



# Montageanleitung

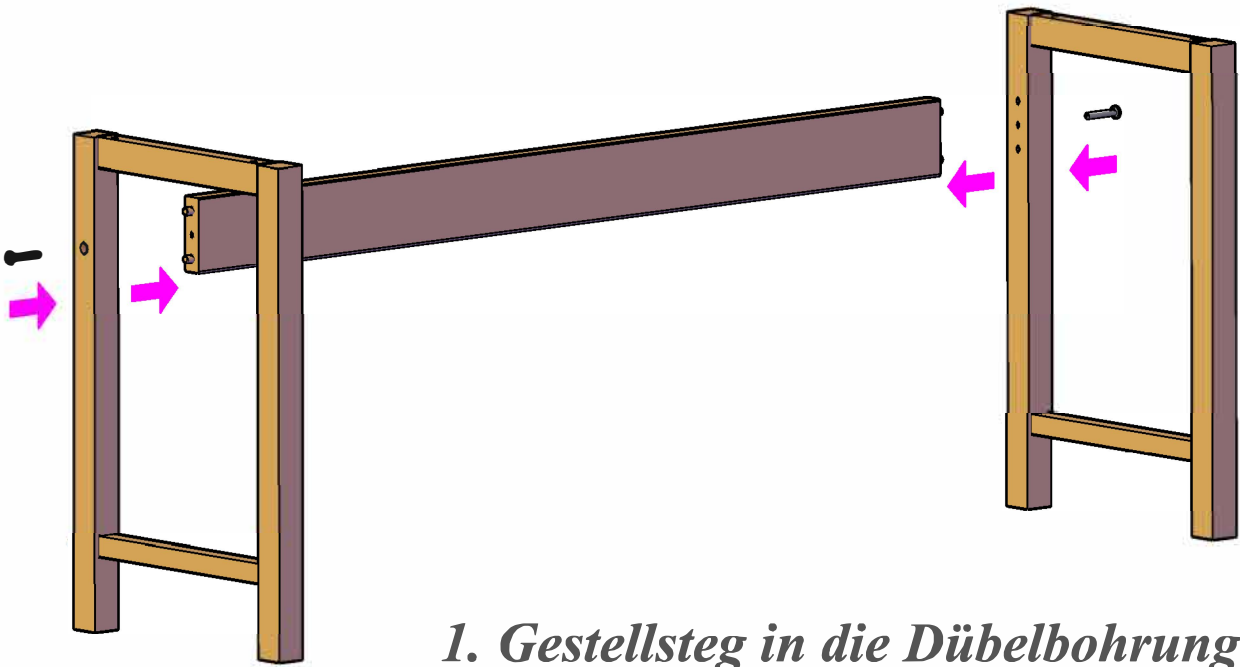

*1. Gestellsteg in die Dübelbohrungen der beiden Gestellrahmen stecken und jeweils mit einer Flachrundschraube M6x50 verschrauben*

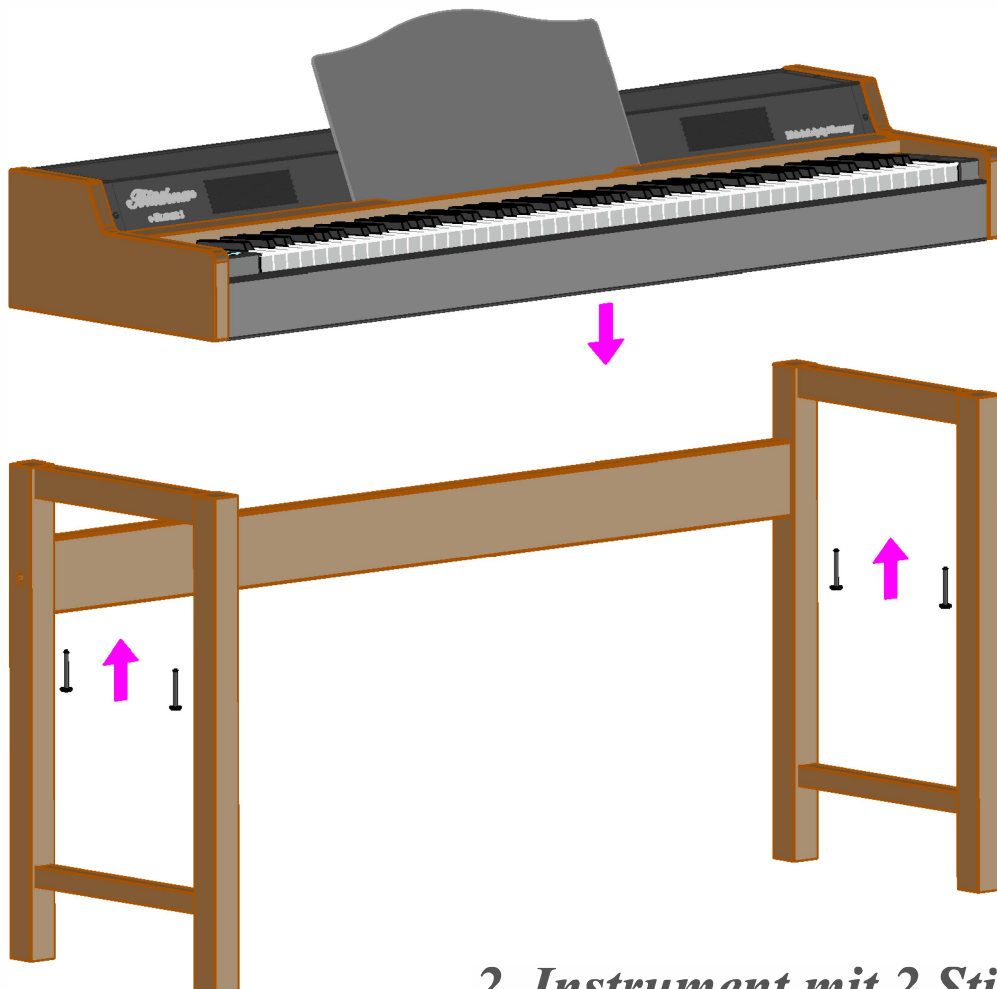

*2. Instrument mit 2 Stück Flachrundschrauben M6x50 (je Seite) am Gestell festschrauben*